

*Uw online partner in zonwering*

**zonwering-online.be**

**Knikarmscherm "Berlin"**



**CE VERKLARING  
&  
MONTAGEHANDLEIDING**

**Zelf monteren is leuk!**





### 1 Bepaling van de positie van de wandsteunen

De wandsteunen moeten aan de buitenkant gemeten, bijna gelijk zitten met de zijkanten van de schermsteunen (iets speling is goed, dan gaat het inhangen van de cassette makkelijker). Meet de afstand vanaf de buitenkant van de linker wandsteun tot eind van de rechter wandsteun. Zet nu deze buitenwerkse maat uit op de muur. Met behulp van één van de wandsteunen kunt u het gatenpatroon van de wandsteunen overnemen op de muur. **Let op dat beide steunen op dezelfde hoogte zitten!**



### 2 Gatens boren en wandsteunen monteren

Boor nu de gaten volgens het afgetekende patroon. Bevestig de steunen met de door u gekozen bevestigingsmaterialen en draai de bouten of moeren aan in de volgorde zoals hiernaast aangegeven, dit om scheeftrekken van de wandsteunen te voorkomen. Controleer tijdens het aandraaien of de steun waterpas hangt! **Gebruik altijd onderleggingen tussen de bouten of moeren en de wandsteun!**



### 3 Waterpas zetten van de steunen en nameten

Meet tevens van buitenkant wandsteun tot buitenkant wandsteun of de afstand nog steeds overeenkomt met de gemeten afstand van de schermsteunen.



### 4 Eventueel gat voor motorkabel naar binnen boren

Hebt u gekozen voor een motor in uw scherm, dan kunt u nu het gat voor de motorkabel naar binnen boren. De plaats van dit gat kunt u min of meer zelf bepalen, wij adviseren echter om deze netjes uit het zicht, achter het scherm te houden.



**TIP:** boort u het gat iets schuin omhoog, zodat lekwater geen kans krijgt om binnen te komen!



### 5 Inhangen van het scherm in de wandsteunen

Nu kunt u, met hulp van een tweede monteur, het scherm in de wandsteunen tillen. Dit kan maar op één manier en het ingehangen scherm moet naadloos op de wandsteunen aansluiten. Kijk of de buitenkant van de schermsteun gelijk zit met de buitenkant van de wandsteun, zowel links als rechts. Schuif de fixeerstrippen in de daarvoor bestemde sleuven (foto).

**Let op: bij elektrisch bediende schermen dient u voor het inhangen de motorkabel naar binnen te voeren!**



### 6 Het scherm in de wandsteunen borgen

Leg de borgklem over de sleuf waarin u zojuist de fixeerstrip hebt geschoven. Bevestig de borgklem met de meegeleverde inbusbouten aan de fixeerstrip en draai de inbusbouten stevig aan. Wanneer u dit links en rechts gedaan hebt, kan de cassette niet meer uit de wandsteunen getild worden.



### 7 Motor aansluiten, evt. uitvalshoek afstellen

Sluit de kabel aan op de schakelaar of rechtstreeks aan een stekker in geval van een afstandbediende motor, zie Somfy katern. Om de uitvalshoek af te kunnen stellen, dient u aan de inbus zoals aangegeven op de foto te draaien. Voordat u dit doet, dient u echter eerst punt 8 en 9 gelezen te hebben.

**Let op: nog niets aan de afstelbouten doen!**



### 8 Het scherm een meter laten uitlopen

Draai nu het scherm een meter uit, met de handbediening, schakelaar of handzender. U dient in geval van elektrische bediening EERST het aansluit- en afstelproces van Somfy gevolgd te hebben, zie Somfy handleiding!!! Leg daarna een waterpas aan de binnenkant van de voorlijst en kijk of deze recht hangt.

**TIP:** Voor hulp bij het aansluiten en afstellen van Somfy motoren, kunt u de Somfy website raadplegen: [www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)





### 9 Bijstellen van de uitvalshoek (1)

Uw scherm is in de fabriek afgesteld in een standaard uitvalshoek. Wanneer deze voor u goed is, adviseren wij u om de stappen voor verstelling over te slaan! Mocht u toch de uitvalshoek willen bijstellen, dan kunt u met een inbussleutel de hoek verstellen.

**LET OP:** u dient de hefboomwerking die de knikarm heeft op het stelmechanisme tijdelijk op te heffen, door de knikarm iets omhoog te drukken tijdens het draaien aan de afstelbout, om schade te voorkomen!



### 10 Bijstellen van de uitvalshoek (2)

Het is beter om met kleinere stapjes de uitvalshoek links en rechts om de beurt te verstellen, dan grote slagen te maken. Houdt tijdens het om en om verstellen van de armen de waterpas in de gaten en zorg dat de voorlijst uiteindelijk weer waterpas komt te hangen.



### 11 Doekblokkeerschroef verstellen

U dient de doekblokkeerschroef iets los te draaien in de voorlijst en deze tot op ongeveer 1 cm van het doek te schuiven, daarna vastzetten. Dit is om te voorkomen dat bij wind het doek gaat "wandelen" door de voorlijst. Een goed symmetrisch afgesteld doek bevordert bovendien een nauwkeurige inloop van de voorlijst ten opzichte van de cassette!




### 12 Het scherm in laten lopen

U bent nu klaar om het scherm weer in te laten lopen. Controleer voordat u dit doet of de cassette net zo waterpas hangt als de voorlijst. Wanneer deze goed op elkaar zijn afgestemd, zal de cassette mooi sluiten.





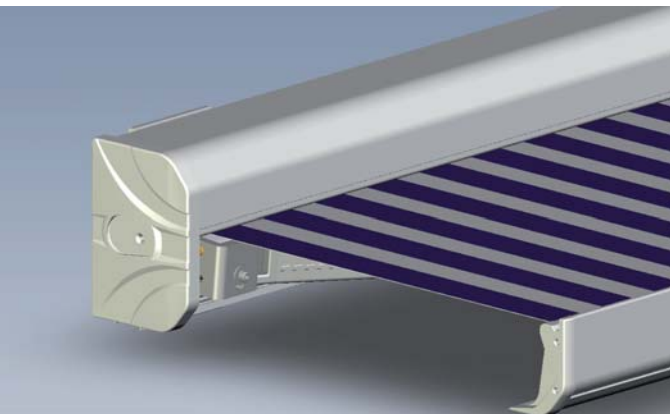

### **13 Scherm testen**

U kunt nu het scherm voor de eerste keer na afstellen van de uitvalshoek helemaal uitdraaien en daarna weer indraaien om het goed sluiten van de voorlijst tegen de cassette nog eens te controleren. Indien dit niet het geval is, kunt u de stappen hiervoor herhalen om het scherm bij te stellen.

### **Gefeliciteerd!**

U hebt succesvol uw zonnescerm gemonteerd! De kwaliteit van de zonwering-online.be zonwering garandeert u nog jarenlang plezier van uw aankoop!

Bewaart u deze montagehandleiding goed als naslagwerk voor de toekomst. Wij verwijzen u graag naar de richtlijnen voor een verantwoord gebruik van uw zonnescerm in de CE handleiding.

zonwering-online.be wenst u en uw familie veel plezier met uw zonwering en dankt u voor uw aankoop!

