


# Aansluitschema SLT HiPro


1

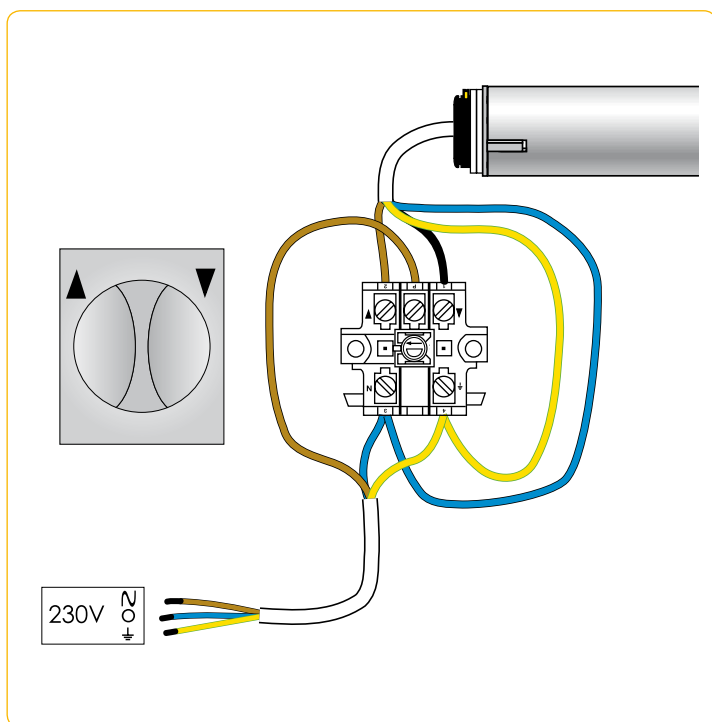

## SLT HiPro met draaischakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2

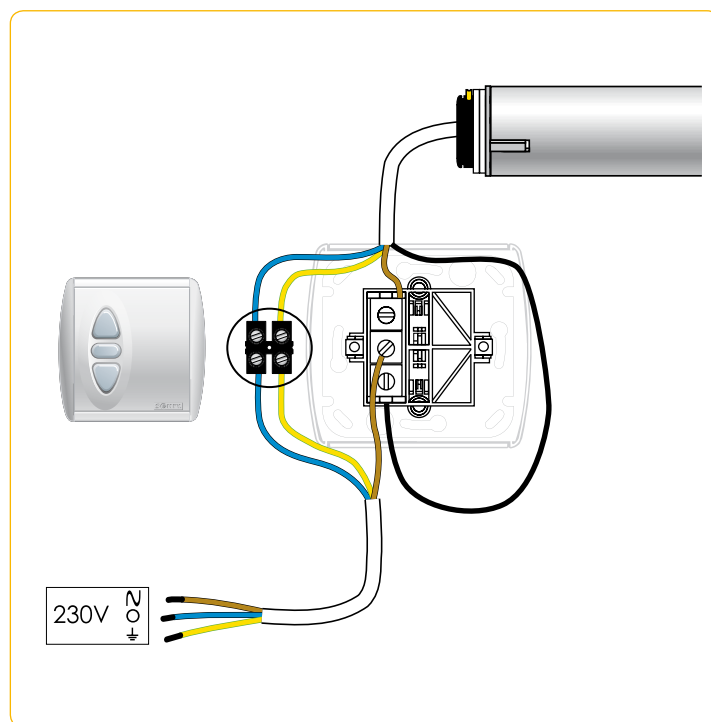







## SLT HiPro met Inis Uno

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

# Afstellen SLT HiPro

Keuzetabel SLT 50 en SLT 60 HiPro motoren in LINKER of RECHTER uitvoering

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>MOTOR IS LINKS GEMONTEERD</b></p>  <p>Blauwe druktoets      Gele druktoets</p> <p><b>LINKER VERSIE « L »</b></p> | <p><b>DOEK ROLT BOVENLANGS OP</b></p>  | <p><b>MOTOR IS RECHTS GEMONTEERD</b></p>  <p>Witte druktoets      Blauwe druktoets</p> <p><b>RECHTER VERSIE « R »</b></p> |
| <p>Witte druktoets      Blauwe druktoets</p>  <p><b>RECHTER VERSIE « R »</b></p>                                       | <p><b>DOEK ROLT ONDERLANGS OP</b></p>  | <p>Blauwe druktoets      Gele druktoets</p>  <p><b>LINKER VERSIE « L »</b></p>  |

## 1 Voorbereiding



SLT (L)

of



SLT (R)




of




Druk beide afstelstiften in

## 2 Afstellen van de onderste eindpositie

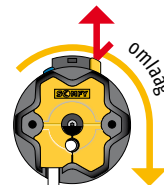

Motor links

of

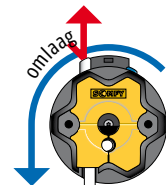

Motor rechts


## 3 Afstellen van de bovenste eindpositie



10 cm




Stop zonwering op 10 cm voor eindpunt

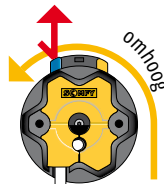

Motor links

of

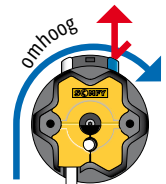

Motor rechts

## 4 Test

