

Uw online partner in zonwering

zonwering-online.be

Screens "Polar, Rundo, Reve"



**CE VERKLARING
&
MONTAGEHANDLEIDING**


Zelf monteren is leuk!





1 Nameten van de dagmaten

Eerst meet u de breedte en de hoogte van het venster waar het screen moet komen. Dat kan "in de dag", tussen de stenen, of "op de dag", op de stenen. Deze maten dienen als controlemiddel om te kijken of u het juiste screen bij het juiste raam hebt.

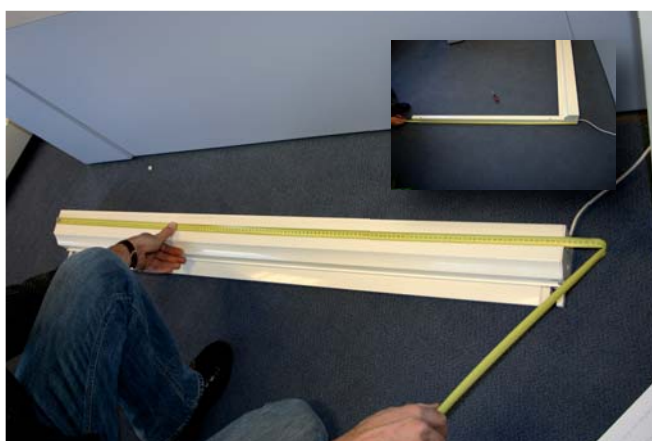

2 Nameten product

Bij montage op de dag dient het product de dagmaat + geleiderbreedte + geleiderbreedte te hebben. Bij montage in de dag dient het product een paar mm smaller te zijn dan de dagmaat. Daarna meet u de hoogte van het product. Schuif daartoe eerst een geleider aan de poot van de kapsteun en meet van onderkant geleider tot bovenkant kast. Bij in de dag montage is deze maat een paar mm minder dan de dagmaat. Bij montage op de dag moet het screenbakje met de onderlijst boven de dagmaat zitten.



3 Kast en onderregel opmeten

Meet nu de hoogte van de kast (die kan verschillend zijn per screen, afhankelijk van totaalhoogte en kastmodel) met inbegrip van de onderlijst. In de foto ziet u bijvoorbeeld dat dit 14 cm is. Dit is alleen van toepassing bij montage op de dag overigens.



4 Bovenkant kast aftekenen bij montage op de dag

De onderkant van de onderlijst moet minimaal gelijk liggen met de onderkant van de rollaag (afhankelijk van hoe u hebt gemeten). Teken de bovenkant van de kast af, in dit geval dus 14 cm boven de rollaag.




5 Buitenmaat geleiders aftekenen

Neem de breedtemaat van de geleiders. Die maat verschilt per type geleider. Teken in geval van op de dag montage de breedtemaat af, links en rechts op de muur.

**6 Doorvoergat motorkabel maken**

Indien u een elektrisch bediend screen hebt, dient u nu het gat voor de doorvoer van de motorkabel te boren. Meet aan de achterkant van de screenkast waar de kabel zich bevindt en teken die positie af op de muur. De afgetekende bovenkant van de kast en zijkanten van de geleiders zijn hierbij uw leidraad.

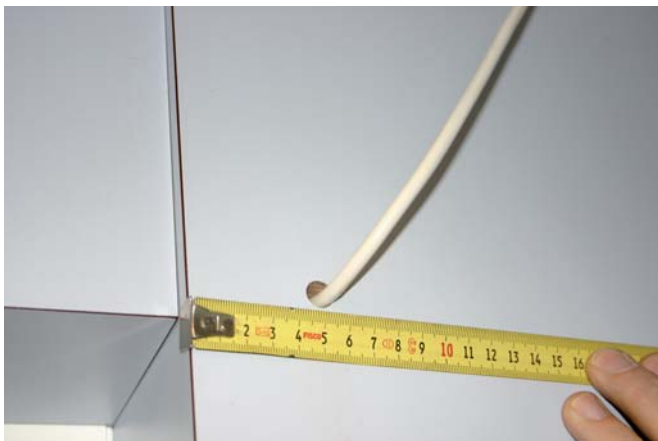**7 Geleiders boren en gaten overnemen op de muur**

Teken op de geleiders af waar de schroefgaten moeten komen. Probeer te voorkomen dat u straks in een voeg moet boren, dus liefst in volle steen boren. De inkeping aan de voorkant van de geleider dient om de punt van de boor in te zetten. Boor de voorzijde van de geleider met boor \varnothing 10mm, daarna daardoorheen met \varnothing 6 mm door de achterwand van de geleider. Plaats de geleider nu tegen de muur en prik met een priem de boorplaatsen aan op de muur.

**8 Muur boren en geleiders aan kast schuiven**

Boor de gaten in de muur die u hebt afgetekend. Nu kunt u het screen bevestigen (gebruik pluggen in de muur), indien u geen ruimte boven het screen hebt die hetzelfde is als de bakhoogte inclusief opzetpootje, dient u de geleiders vooraf aan de omkasting te schuiven, zoals op de foto. Bij montage in de dag dient u dit eveneens te doen.






9 Screen monteren

Indien u de geleiders vooraf op de muur geschroefd hebt, kun u nu de bak in de geleiders steken. Vooraf dient u wel de motorkabel, indien van toepassing, door het gat te voeren. Wanneer u wacht met het compleet aandraaien van de schroeven waarmee de geleiders gemonteerd zitten, maar iets speling laat, dan vergemakkelijkt dat het opzetten van de kast. Na plaatsing van de kast kunt u de schroeven steviger aandraaien.



10 Motor afstellen

Zie het Somfy katern voor afstelling van de motor. Indien u een afstandbediende motor hebt, dan hoeft de screenkast niet open, maar kunt u de motor inregelen middels de afstandbediening. Bij motoren met draaischakelaar dient u de motor wel handmatig af te stellen. Daartoe dient u de voorkap van het screen te verwijderen, zodat de afstelknoppen van de motor bereikbaar zijn.

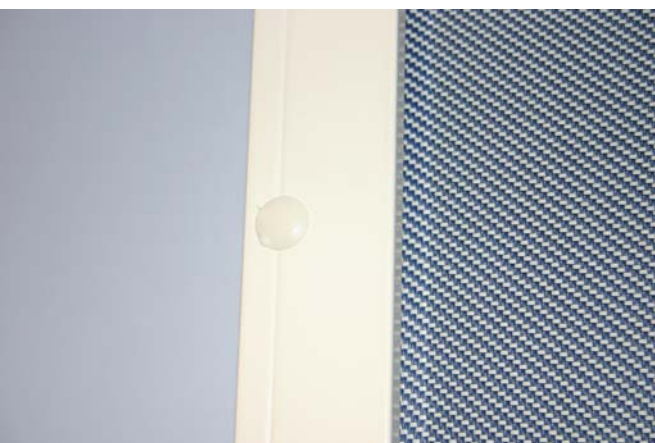

11 Afwerkdopjes plaatsen

Is de montage klaar en functioneert alles naar behoren, dan kunt u de meegeleverde afdekdopjes in de boorgaten drukken!

Gefeliciteerd, u hebt succesvol uw screen gemonteerd!

Zonwering-online.be wenst u veel plezier met uw aanschaf en dankt u voor het vertrouwen!

