

Uw online partner in zonwering

zonwering-online.be

Knikarmscherm "Köln"



**CE VERKLARING
&
MONTAGEHANDLEIDING**

Zelf monteren is leuk!



1 Bepaling van de positie van de wandsteunen

De wandsteunen moeten zo ver mogelijk tegen de zijkanten van het scherm zitten. Leg de steunen op hun plaats t.o.v. het scherm en meet van buitenkant steun tot buitenkant steun. Zet nu deze buitenwerkse maat uit op de muur. Met behulp van één van de wandsteunen kunt u het gatenpatroon van de wandsteunen overnemen op de muur. **Let op dat beide steunen op dezelfde hoogte zitten!**



2 Gatens boren en wandsteunen monteren

Boor nu de gaten volgens het afgetekende patroon. U dient minimaal de gaten 3, 6, 4 en 2 te boren (foto). Gat 5 en 1 kunt u eventueel ook boren, maar deze zijn niet beslist noodzakelijk. Bevestig de steunen met de door u gekozen bevestigingsmaterialen en draai de bouten of moeren aan in de volgorde zoals hiernaast aangegeven, dit om scheef trekken van de wandsteunen te voorkomen. **Gebruik altijd onderleggingen tussen de bouten of moeren en de wandsteun!**



3 Waterpas zetten van de steunen en nameten

Kijk met behulp van een waterpas of de wandsteunen waterpas gemonteerd zijn. Meet tevens van buitenkant wandsteun tot buitenkant wandsteun of de afstand nog steeds overeenkomt met de gemeten afstand van de schermsteunen.




4 Eventueel gat voor motorkabel naar binnen boren

Hebt u gekozen voor een motor in uw scherm, dan kunt u nu het gat voor de motorkabel naar binnen boren. De plaats van dit gat kunt u min of meer zelf bepalen, wij adviseren echter om deze netjes uit het zicht, achter het scherm te houden.



TIP: boort u het gat iets schuin omhoog, zodat lekwater geen kans krijgt om binnen te komen!

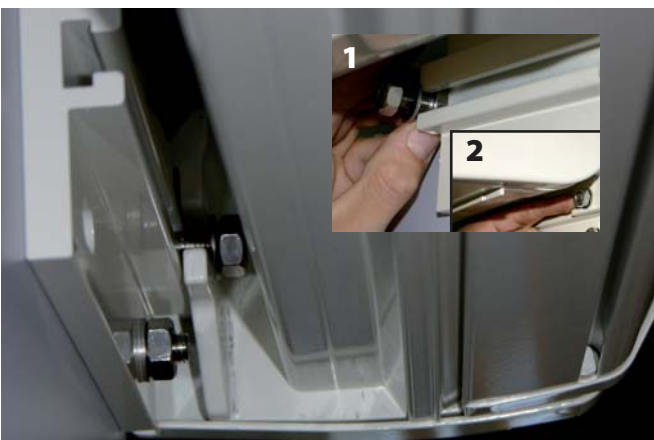

5 Inhangen van het scherm in de wandsteunen

Nu kunt u, met hulp van een tweede monteur, het scherm in de wandsteunen tillen. Dit kan maar op één manier en het ingehangen scherm moet naadloos op de wandsteunen aansluiten. Kijk of de buitenkant van de schermsteun gelijk zit met de buitenkant van de wandsteun, zowel links als rechts. **Let op: bij elektrisch bediende schermen dient u voor het inhangen de motorkabel naar binnen te voeren!** Schuif nu de borgbout in de daarvoor bestemde sleuf (1), tot hij niet verder kan (2). Vergeet niet de tussenlegging!



6 Het scherm in de wandsteunen borgen

Let op dat de tussenlegging zich tussen de kop van de bout en het aluminium bevindt. De tussenlegging moet nu op de schermsteun zitten. Draai de bout aan totdat deze goed vast zit en het scherm niet meer uit de wandsteunen getild kan worden.



7 Motor aansluiten, zijkap demonteren

Sluit de kabel aan op de schakelaar of rechtstreeks aan een stekker in geval van een afstandbediende motor, zie Somfy katern. Om de uitvalshoek af te kunnen stellen, dient u de zijkappen te demonteren. Gebruik hiervoor een inbussleutel. **Let op: nog niets aan de stel- of fixeerbouten doen!** Draai nu het scherm een meter uit, met de handbediening, schakelaar of handzender. U dient in geval van elektrische bediening EERST het aansluit- en afstelproces van Somfy gevolgd te hebben, zie Somfy handleiding!!!



8 Bijstellen van de uitvalshoek (1)

Uw scherm is in de fabriek afgesteld in een standaard uitvalshoek. Wanneer deze voor u goed is, adviseren wij u om de stappen voor verstelling over te slaan! Wilt u de armen toch verstellen, dan draait u fixeermoer 1 (op het stelblokje) een slag los.



TIP: Voor hulp bij het aansluiten en afstellen van Somfy motoren, kunt u de Somfy website raadplegen: www.somfy.nl



9 Bijstellen van de uitvalshoek (2)

Zet nu één ring of steeksluitel op de kop van de bout en draai met een andere sleutel de moer een paar slagen los. Draai niet te ver, maar net genoeg om de gradenboog waarmee de arm aan de console zit te kunnen laten draaien. Begin met de bout en moer die het dichtst bij u zijn (1), zie foto. Daarna doet u hetzelfde met de andere bout en moer (2).



10 Bijstellen van de uitvalshoek (3)

Wanneer de fixeerbouten los zijn, kunt u met een steeksleutel de stelbout naar links of naar rechts draaien om het scherm resp. hoger of lager te verstellen. **Daarbij is het belangrijk dat u deze stelbout ontlast door lichte tegendruk te geven naar boven, door de knikarm waarmee u bezig bent, iets op te tillen. Dit ontlast het stelblokje! Doet u dit niet, dan komt er teveel kracht op het stelblok te staan, waar doorheen de stelbout draait en loopt u het risico het mechanisme te beschadigen!**



11 Bijstellen van de uitvalshoek (4)

Leg een waterpas aan de binnenzijde van de voorlijst om te controleren of u links en rechts dezelfde hoogte afstelling hebt. Dit is van belang om de voorlijst netjes tegen de cassette te laten sluiten. Daarna kunt u de fixeerbouten weer in omgekeerde volgorde vastdraaien. Monteer nu de zijkap weer terug.



12 Doekblokkeerschroef verstellen

U dient de doekblokkeerschroef iets los te draaien in de voorlijst en deze tot op ongeveer 1 cm van het doek te schuiven, daarna vastzetten. Dit is om te voorkomen dat bij wind het doek gaat "wandelen" door de voorlijst

TIP: U kunt voordat u de doekblokkeerschroef aandraait, het doek nog iets naar links of rechts stellen, mocht dit nodig zijn.





13 Scherm testen, indraaien

U kunt nu het scherm indraaien om te kijken of de voorlijst goed sluit tegen de cassette. Indien dit niet het geval is, kunt u de stappen hiervoor herhalen om het scherm bij te stellen.

Gefeliciteerd!

U hebt succesvol uw zonnescerm gemonteerd! De kwaliteit van de zonwering-online.be zonwering garandeert u nog jarenlang plezier van uw aankoop!

Bewaart u deze montagehandleiding goed als naslagwerk voor de toekomst. Wij verwijzen u graag naar de richtlijnen voor een verantwoord gebruik van uw zonnescerm in de CE handleiding.

zonwering-online.be wenst u en uw familie veel plezier met uw zonwering en dankt u voor uw aankoop!

